

ШУМАНЕТ ТЕРМО ЭКО

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1



ЗАМЕР

Измерьте высоту стены при помощи рулетки или лазерного уровня и приступайте к монтажу Шуманет-Термо Эко.

Стандартный размер полотна: ширина 1,2 м, длина 1,5 м.

Начните монтаж от угла.

2



РАСКЛАД

Рулон частично разматывается на полу.

При помощи рулетки отмеряется измеренное ранее расстояние. При этом требуемый размер отсчитывается от края наполнителя материала Шуманет-Термо Эко.

Место отреза отмечается карандашом или маркером.

3




РЕЗ

При помощи правила и строительного ножа отрежьте фрагмент требуемой длины.

Отмеряйте от края наполнителя, а не от оболочки.

4

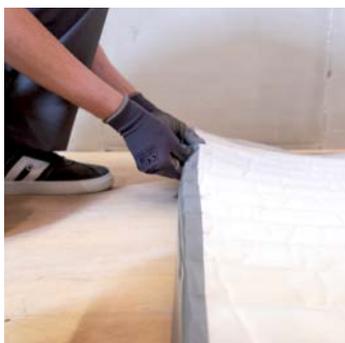

ОБРАБОТКА КРАЕВ

Обрезанные торцы полотен следует проклеить строительным скотчем.

5



НАПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖА

Монтаж Шуманет-Термо Эко ведется в направлении «сверху-вниз».

Участки оболочки без наполнителя подворачиваются на обратную сторону.

6



КРЕПЛЕНИЕ

1. ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЕЙ И САМОРЕЗОВ

На кирпичные и бетонные основания Шуманет-Термо Эко крепится с помощью дюбелей.

На деревянные стены или стены из гипсолитовых блоков Шуманет-Термо Эко крепится с помощью шайб для теплоизоляции типа «Рондоль» и саморезов.



Полотно закрепляется с шагом не более 1 метра по его длине.

При монтаже на потолок полотно закрепляется с шагом 600 мм по его длине.

Поперек полотна в каждом ряду должно быть не менее 3-х точек крепления.



6



2. ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯ УЛЬТРАКУСТИК

Материал Шуманет-Термо ЭКО может быть закреплён к отделяемой поверхности при помощи специализированного клея Ультракустик. Клей наносится на поверхность в соответствии с инструкцией по применению при помощи кисти, валика или распылителя.



При монтаже на стену полотно материала Шуманет-Термо ЭКО может быть приклеено только в верхней его части путём нанесения клея в виде полосы, поперечной к направлению монтажа полотна. Для лучшего прижатия полотна к отделяемой поверхности клей можно наносить на несколько участков стены по высоте. Кроме того, клей может быть нанесён на всю отделяемую поверхность для обеспечения максимальной прочности сцепления.



При монтаже материала Шуманет-Термо ЭКО на потолок клей рекомендуется наносить либо на всю отделяемую плоскость, либо также в виде полос, поперечных направлению монтажа полотна с шагом не более 300 мм. Клей наносится поэтапно по мере приклеивания материала к уже обработанным клеем участкам.

7



СТЫКОВКА

Обрезанные торцы полотен Шуманет-Термо Эко стыкуются вплотную без зазора с предварительной проклейкой строительным скотчем.