

ПОДРОЗЕТНИК УЛЬТРАКУСТИК ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




На первом слое обшивки или сэндвич-панелях ЗИПС требуется выполнить разметку и при помощи электролобзика или ручной пилы вырезать отверстие под установку подрозетника УЛЬТРАКУСТИК.







Далее подрозетник УЛЬТРАКУСТИК устанавливается в подготовленное отверстие и фиксируется к звукоизолирующей конструкции саморезами. Перед установкой в корпусе подрозетника заранее выполняется отверстие для ввода провода.

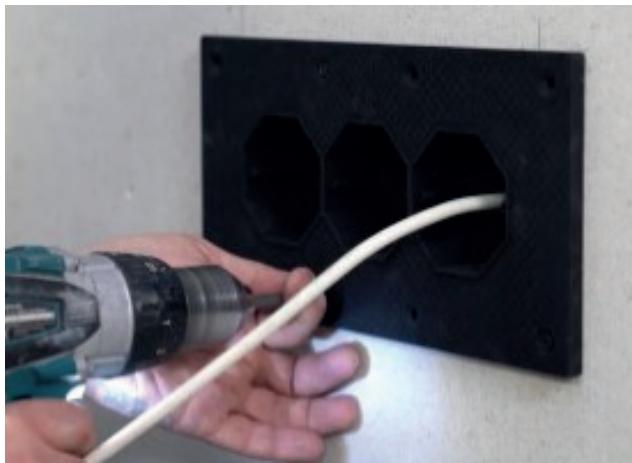

После установки подрозетника место вывода провода герметизируется при помощи герметика Ультракустик или Вибrosил.

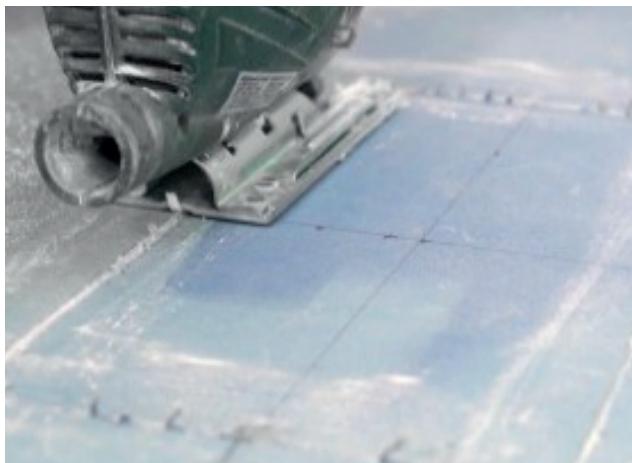

В финишном слое обшивки также необходимо вырезать отверстие под размер внешней части подрозетника.

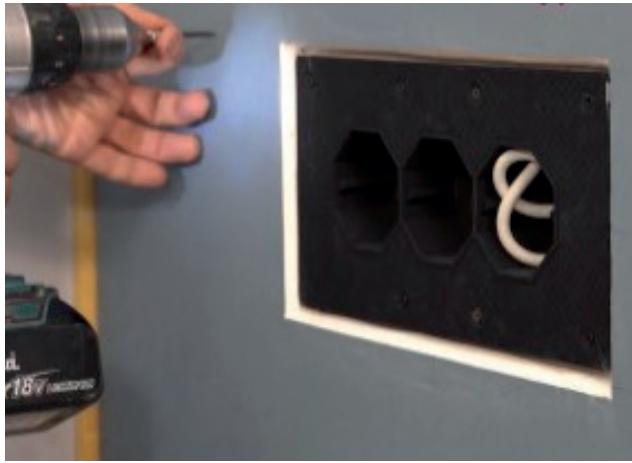



После установки финишного слоя гипсокартонных листов Ветонит AKU-line шпатлевание поверхности вокруг подрозетника осуществляется любыми шпаклевочными смесями.



После высыхания слоя шпатлевки устанавливаются розетки и выключатели.