




АКУФОН ПРОЛАЙН Q ST

Стеновые звукопоглощающие панели

TU23.99.19-074-28789041-2025

Акуфон Пролайн Q ST — звукопоглощающие стеновые панели из стекловолокна высокой плотности с открытой профильной системой и различными вариантами отделки поверхности. Панели обеспечивают эффективное звукопоглощение и помогают создавать комфортную акустическую среду в помещении.

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Казахстан.

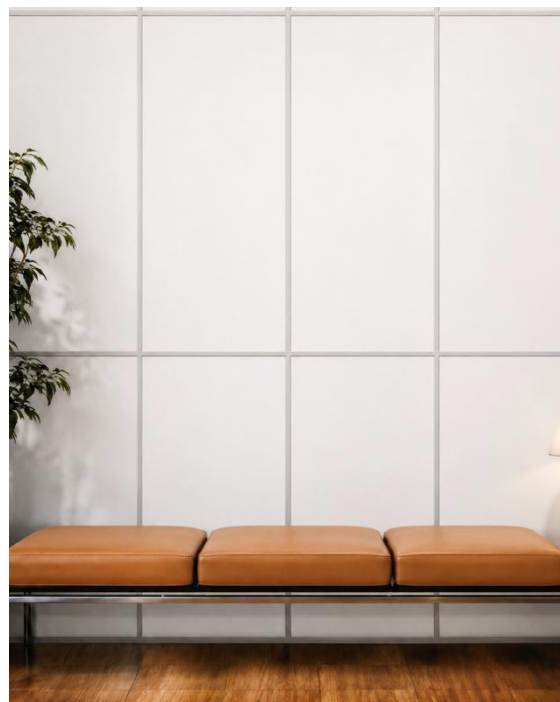

СОСТАВ

Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности с покрытием из стеклохолста на лицевой и тыльной сторонах.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие звукопоглощающие характеристики
- Трудногорючие свойства
- Панели разного размера отлично комбинируются и вписываются в общую концепцию дизайна интерьера



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
2400	1200	40
2400	600	40

* Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя.

**Возможно выполнение индивидуального размера



ПОВЕРХНОСТЬ

Лицевая сторона: белый стеклохолст НЗ/Н4 ударопрочный или белая стеклоткань

Тыльная сторона: неокрашенный стеклохолст



КРОМКИ

Прямые неокрашенные



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести: Г1

Группа воспламеняемости: В1

Группа дымообразующей способности: Д1

Группа токсичности продуктов горения: Т1



АКУФОН ПРОЛАЙН Q ST

Стеновые звукопоглощающие панели

ТУ 23.99.19-074-28789041-2025



УХОД

При эксплуатации панели Акуфон Пролайн Q ST могут подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений.

Допускается производить сухую чистку и чистку при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения отделочного покрытия панели Акуфон Пролайн Q ST.



МОНТАЖ

Шаг 1. Установка торцевого П-профиля. Нижний П-профиль крепится к основанию пола с помощью дюбель-саморезов (узел 1) или к стене с помощью крепежного уголка. Верхний П-профиль крепится к стене с помощью металлической клипсы (узел 2.1) или дюбель-саморезов (узел 2.2). Боковые П-профили крепятся к стене с помощью дюбель-саморезов. Углы формируются П-профилем (узел 5): первый профиль крепится к основанию дюбель-саморезами, второй фиксируется к первому саморезами ПШО 4,2 × 13.

Шаг 2. Установка панелей Акуфон Пролайн Q ST. Панель вставляется между торцевыми П-профилями. Стык панелей оформляется с помощью TL-профиля (узлы 3.1 и 4.1) или омегаобразного профиля (узлы 3.2 и 4.2).

